



INNER DOORS

BILOBA


8010C

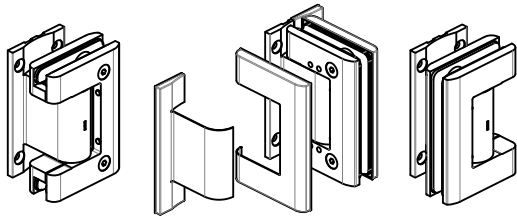

Tools required


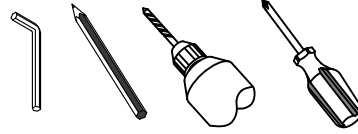


Fittings required



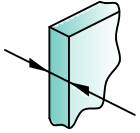


8÷13,52

GLASS

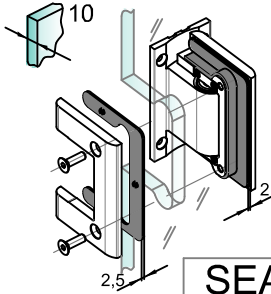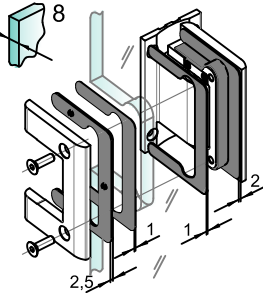

SEALS

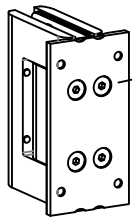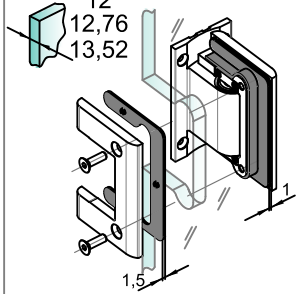
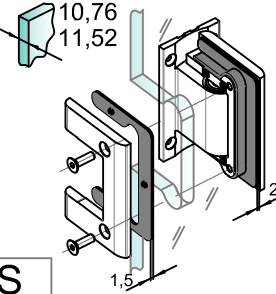


Queste viti sono serrate a 10Nm dalla fabbrica, è vietato svitarle o allentarle




These screws are tightened at 10 Nm from the factory, it is forbidden to unscrew or loosen them

2

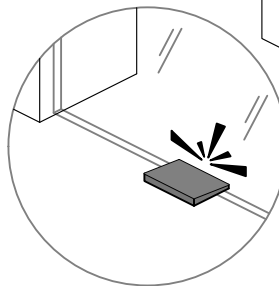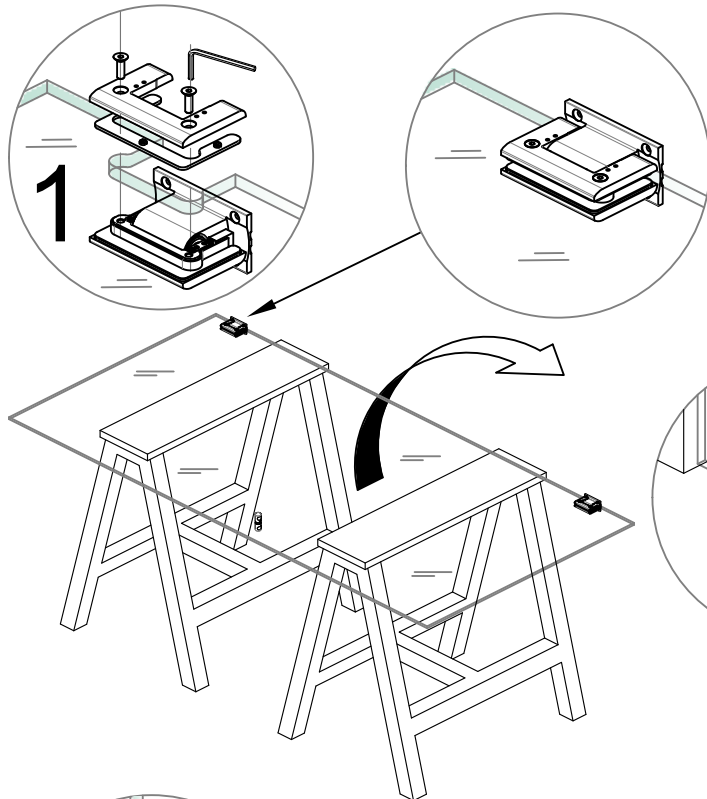

ONLY FOR HYDRAULIC HINGE
NOT FOR SOL VERSION

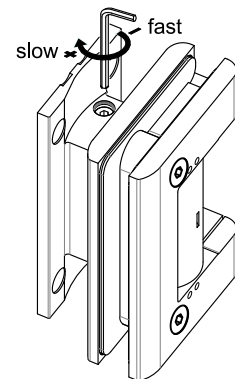

closing speed adjusting

3

4


5

IMPORTANTE: MONTARE COPERTINE SOLO DOPO AVER INSTALLATO LE CERNIERE


1 MONTAGGIO COPERTINA ALETTA

- A) APRIRE PORTA E CENTRARE COPERTINA SULLA BASE DELL' ALETTA INCLINANDOLA COME DA FIGURA
- B) RUOTARE LA COPERTINA E PREMERE CON FORZA ALLE DUE ESTREMITA FACENDO AGGANCIARE LA COPERTINA ALL'ALETTA TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI FINO A SENTIRE "CLICK"
- C) SPINGERE LA PARTE CURVA DELLA COPERTINA E FARE ACCOPIARE DENTINO CON APPOSITA SEDE. (VEDI IMMAGINE)

COPERTINA ALETTA




A

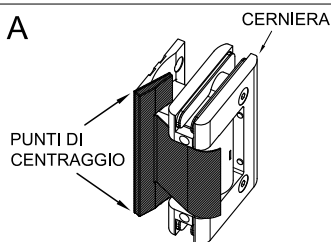


B

PREMERE CON FORZA "CLICK"

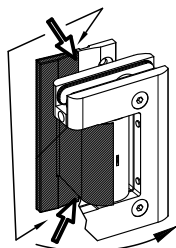

C


SEDE "DENTINO"

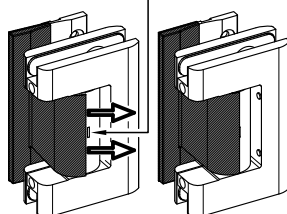


2 MONTAGGIO COPERTINA COPERCHIO

- A) CENTRARE COPERTINA COME DA IMMAGINE E RUOTARLA NELLA DIREZIONE INDICATA DALLA FRECCIA, PREMENDO CON FORZA FARE AGGANCIARE LA COPERTINA AL COPERCHIO TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI


COPERTINA COPERCHIO



CERNIERA

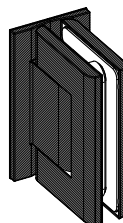

A

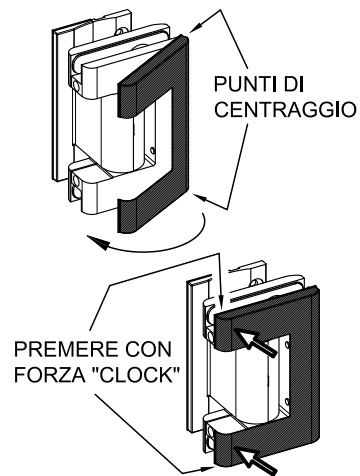

PREMERE CON FORZA "CLICK"


N.B. RIPETERE LE STESSE OPERAZIONI PER LE COPERTINE SUL LATO OPPOSTO

MOUNT THE COVERS ONLY AFTER THE HINGES HAVE BEEN MOUNTED


1 MOUNTING OF WING'S COVER

- A) OPEN THE DOOR AND CENTRE THE COVER ON THE WING'S BASE SLOPING IT AS SHOWN IN THE DRAWING.
- B) TURN THE COVER AND VIGOROUSLY PUSH AT BOTH ENDS; THE COVER SHALL HOOK ON THE WIN; A CLICK NOISE HAS TO BE HEARD.
- C) PUSH THE CURVED PART OF COVER AND ENTER THE LITTLE PIN IN THE APPROPRIATE SEAT (SEE DRAWING)

WING'S COVER




A

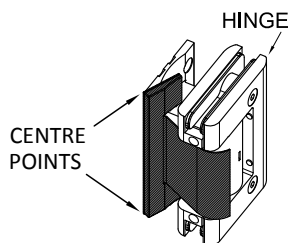


B

VIGOROUSLY PUSH "CLICK"

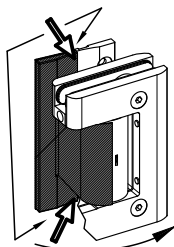

C


PIN SEAT

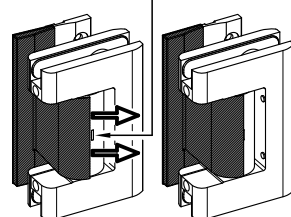


2 MOUNTING OF COVER PLATE'S COVER

- A) CENTRE THE COVER AS SHOWN IN THE DRAWING AND TURN IT IN THE DIRECTION INDICATED FROM THE ARROW. VIGOROUSLY PUSHING LET THE COVERS BE HOOKED ON THE COVER PLATE USING THE APPROPRIATE HOOKS.


COVER PLATE'S COVER



HINGE

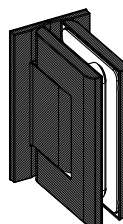

A

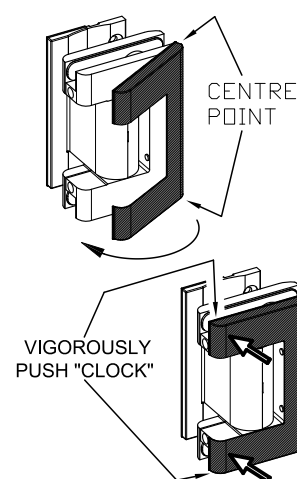

VIGOROUSLY PUSH "CLICK"

N.B. REPEAT SAME STEPS FOR THE COVERS ON THE OPPOSITE SIDE

BILOBA



8010JC




INNER DOORS

BILOBA


8010JC

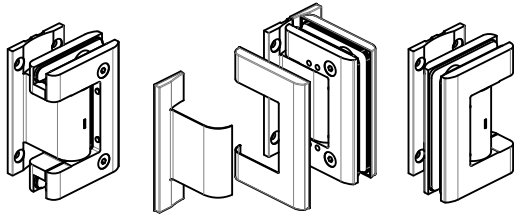

Tools required


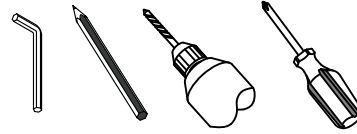


Fittings required



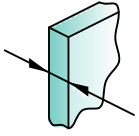


8÷13,52

GLASS

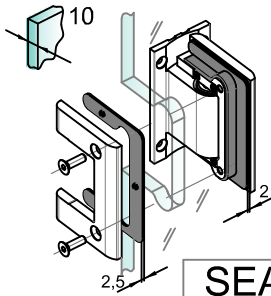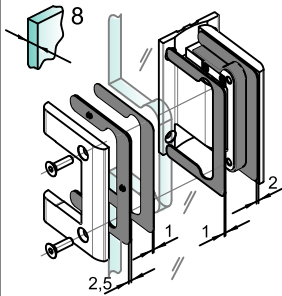

SEALS

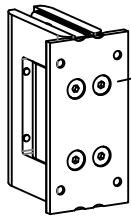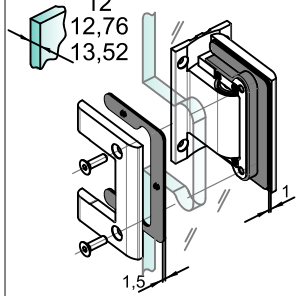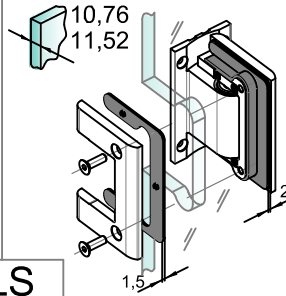


Queste viti sono serrate a 10Nm dalla fabbrica, è vietato svitarle o allentarle




These screws are tightened at 10 Nm from the factory, it is forbidden to unscrew or loosen them


2

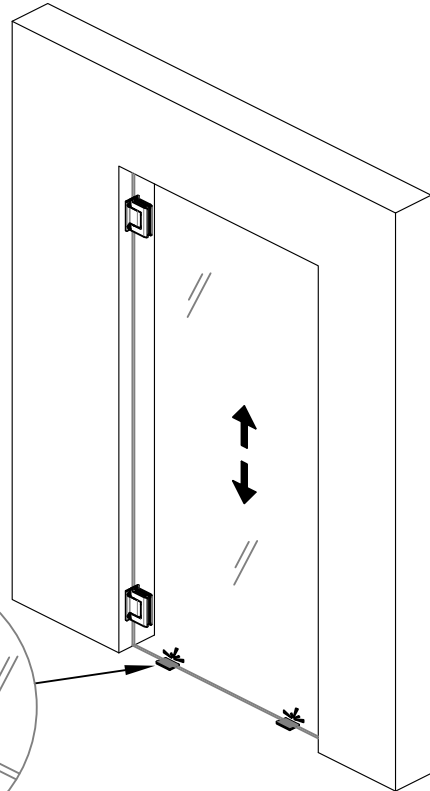


1

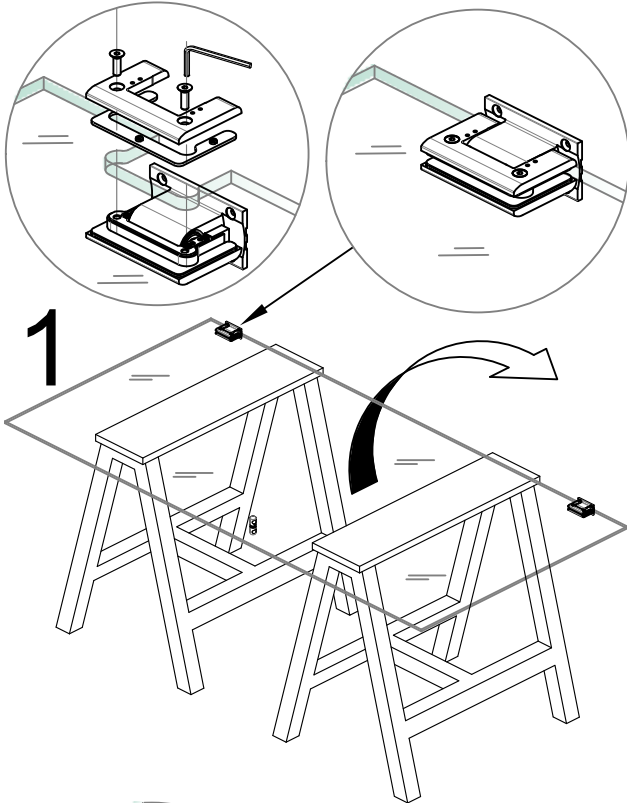


3

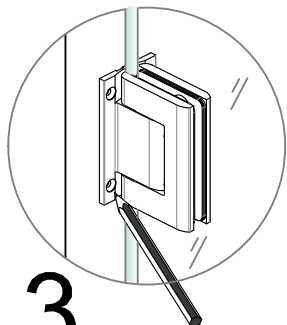


4

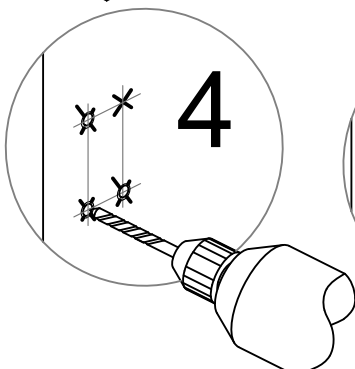

5

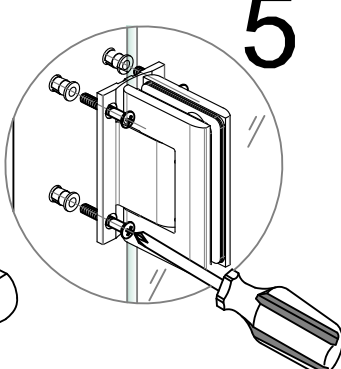


6

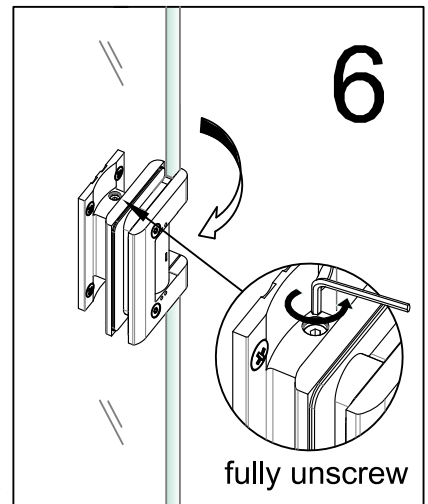


fully unscrew

7 Horizontal alignment for each hinge



first REG +

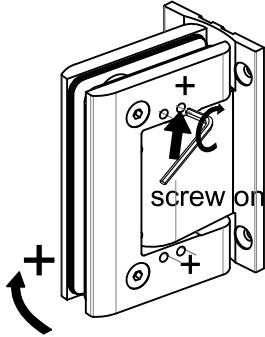


then, LOCK

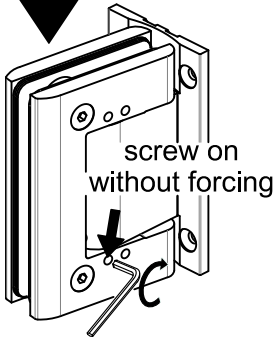


then, LOCK

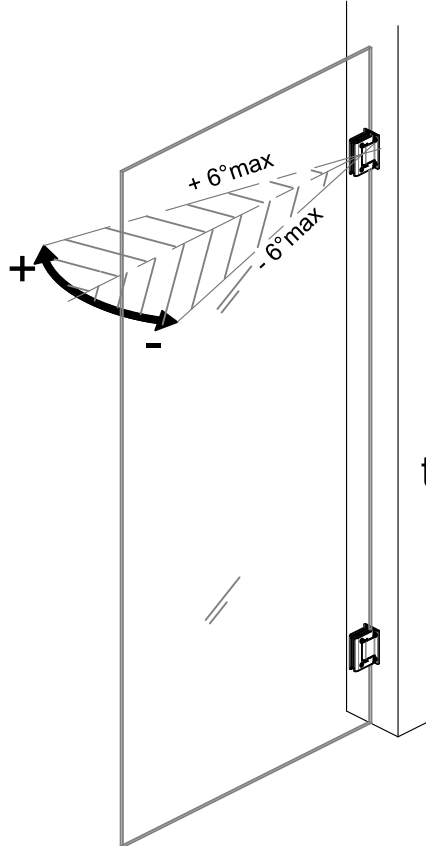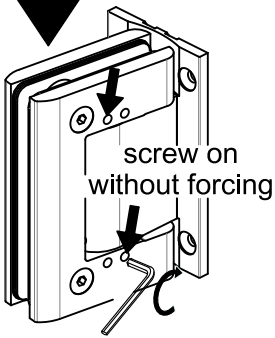


first REG -

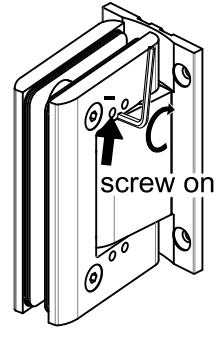

then LOCK

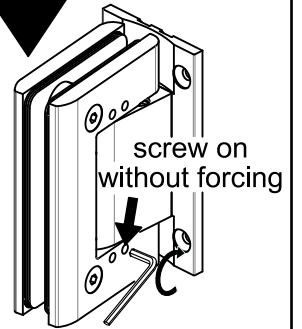


then LOCK

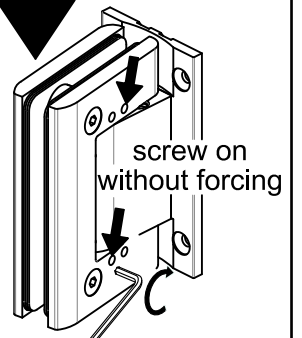

8

closing speed adjusting

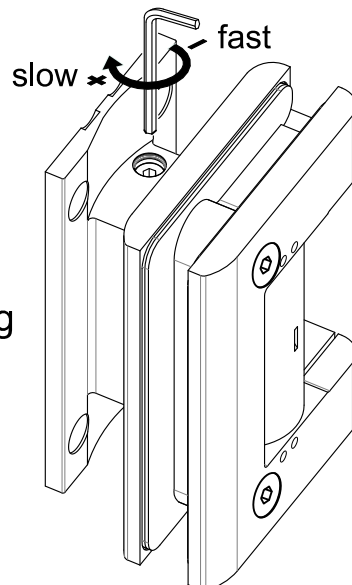


IMPORTANTE: MONTARE COPERTINE SOLO DOPO AVER INSTALLATO LE CERNIERE


1 MONTAGGIO COPERTINA ALETTA

- A) APRIRE PORTA E CENTRARE COPERTINA SULLA BASE DELL' ALETTA INCLINANDOLA COME DA FIGURA
- B) RUOTARE LA COPERTINA E PREMERE CON FORZA ALLE DUE ESTREMITA FACENDO AGGANCIARE LA COPERTINA ALL'ALETTA TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI FINO A SENTIRE "CLICK"
- C) SPINGERE LA PARTE CURVA DELLA COPERTINA E FARE ACCOPPIARE DENTINO CON APPOSITA SEDE. (VEDI IMMAGINE)


COPERTINA ALETTA




A

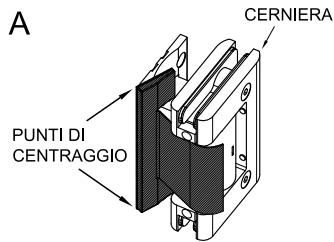

B PREMERE CON FORZA "CLICK"

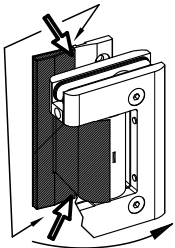


C

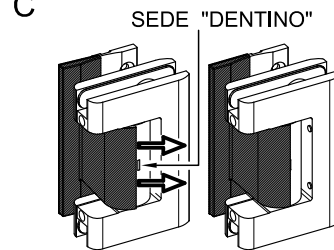


2 MONTAGGIO COPERTINA COPERCHIO

- A) CENTRARE COPERTINA COME DA IMMAGINE E RUOTARLA NELLA DIREZIONE INDICATA DALLA FRECCIA, PREMENDO CON FORZA FARE AGGANCIARE LA COPERTINA AL COPERCHIO TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI


COPERTINA COPERCHIO



CERNIERA

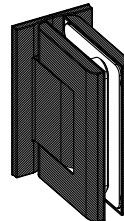

A

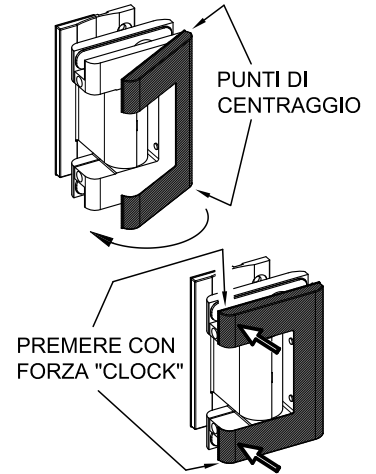


N.B. RIPETERE LE STESSE OPERAZIONI PER LE COPERTINE SUL LATO OPPOSTO

MOUNT THE COVERS ONLY AFTER THE HINGES HAVE BEEN MOUNTED


1 MOUNTING OF WING'S COVER

- A) OPEN THE DOOR AND CENTRE THE COVER ON THE WING'S BASE SLOPING IT AS SHOWN IN THE DRAWING.
- B) TURN THE COVER AND VIGOROUSLY PUSH AT BOTH ENDS; THE COVER SHALL HOOK ON THE WIN; A CLOCK NOISE HAS TO BE HEARD.
- C) PUSH THE CURVED PART OF COVER AND ENTER THE LITTLE PIN IN THE APPROPRIATE SEAT (SEE DRAWING)


WING'S COVER




A

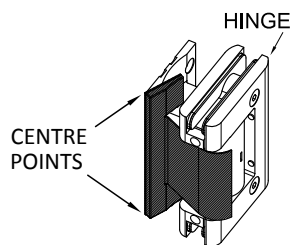

B VIGOROUSLY PUSH "CLICK"

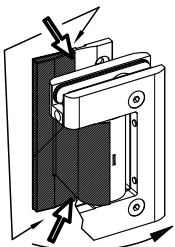


C

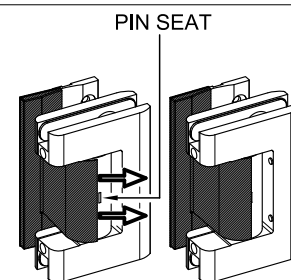


2 MOUNTING OF COVER PLATE'S COVER

- A) CENTRE THE COVER AS SHOWN IN THE DRAWING AND TURN IT IN THE DIRECTION INDICATED FROM THE ARROW. VIGOROUSLY PUSHING LET THE COVERS BE HOOKED ON THE COVER PLATE USING THE APPROPRIATE HOOKS.


COVER PLATE'S COVER



HINGE

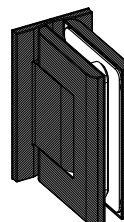

A

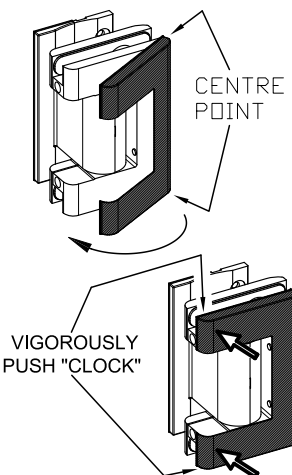

N.B. REPEAT SAME STEPS FOR THE COVERS ON THE OPPOSITE SIDE